

C5900dn/C5800n

お客様相談センター

0120-654-632

携帯電話からは 03-5833-5710

クイックガイド

受付時間 月曜日～金曜日 9:00～20:00、
土曜日 9:00～17:00
(日曜、祝日を除く)

※上記以外にも弊社都合によりお休みをいただく
ことがあります。

濃度補正の調整

プリンタ出荷時には濃度補正調整が行われていますが、プリンタを設置する環境によっては、濃度補正がずれてしまうことがあります。

印刷濃度が気になる場合には、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。

〔調整手順〕

- ①

➡

「メニュー＋」スイッチを数回押し、〔カラー メニュー〕を表示します。

②

○

「設定」スイッチを押します。

③

➡

「メニュー＋」スイッチまたは➡「メニューー」スイッチを数回押し、〔ノウド ホセイ/ジッコウ〕を表示します。

④

○

「設定」スイッチを押します。

○

〔オンライン/ノウド ホセイチュウ〕と表示して、濃度補正調整動作が開始されます。

詳しくは、「濃度補正調整をします」(セットアップ編) をご覧ください。

給紙方法と排出方法

用紙の種類、サイズによって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で全ての条件を満足する方法を確認してください。
用紙の仕様については、「使用できる用紙」(セットアップ編) をご覧ください。

用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。

○：片面、両面印刷*²とも使用できます

○：片面印刷のみ使用できます

△：一部のサイズで使用できます (片面印刷、両面印刷とも)

△：一部のサイズで使用できます (片面印刷のみ)

×：使用できません

種類	厚さ	サイズ	給紙方法		排出方法	
			用紙カセット ¹⁾ トレイ1	マルチバーパス トレイ 手差し ²⁾	フェイス アップ (表排出)	フェイス ダウン (裏排出)
普通紙 ^{*3} ^{R5}	重量 55～64kg (64～74g/m ²)	A4, A5, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○
		A6	○	×	○	×
		カスタム ^{*4}	△ ^{*5}	△ ^{*6}	△	△ ^{*6} ^{R5}
	重量 65～90kg (75～105g/m ²)	A4, A5, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○
		A6	○	×	○	×
		カスタム ^{*4}	△ ^{*5}	△ ^{*6}	△	△ ^{*6} ^{R5}
普通紙 ^{*3}	重量 91～105kg (106～120g/m ²)	A4, A5, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○
		A6	○	×	○	×
		カスタム ^{*4}	△ ^{*5}	△ ^{*6}	△	△ ^{*6} ^{R5}
	重量 106～150kg (121～175g/m ²)	A4, A5, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	×	○	○	○
		A6	×	×	○	×
		カスタム ^{*4}	×	△ ^{*6}	○	△ ^{*6} ^{R5}
普通紙 ^{*3}	重量 151～174kg (176～200g/m ²)	A4, A5, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	×	×	○	×
		A6	×	×	○	×
		カスタム ^{*4}	×	×	○	×
	はがき ^{*4} 封筒 ^{*4} ^{R5}	はがき、 往復はがき	×	×	○	×
		封筒 1 (長形 3 号) 封筒 2 (長形 4 号) 封筒 3 (長形 4 号) 封筒 4 (A4 サイズ) Com-9, Com-10, DL, C5, Monarch	×	×	○	×
		A4, レター	×	×	○	×
ラベル紙 ^{*7} OHP シート ^{*7}	—	A4, レター	×	×	○	×

*1：上から順にトレイ 1、トレイ 2 (セカンドトレイユニット) となります。

*2：トレイ 2 (セカンドトレイユニット) は C5900dn/C5800n のオプション、両面印刷は C5800n のオプションです。

*3：全ての用紙は縦送りです。

*4：カスタムは幅 64～215.9mm、長さ 148～1200mm です。ただし、長さが 356mm 以上の場合は幅 210～215.9mm となります。両面印刷可能なサイズは幅 148～215.9mm、長さ 210～355.6mm です。幅が 100mm 未満の用紙は紙ぶまりの原因になりますので、保証できません。Mac OS X 10.1～10.2.2 ではカスタム用紙はサポートされません。

*5：幅 105～215.9mm、長さ 148mm、203～355.6mm です。

*6：幅 148～215.9mm、長さ 210～355.6mm です。

*7：はがき、封筒、ラベル紙、OHP シートを設定すると印刷速度が遅くなります。

*8：高温多湿により波打ちが発生した用紙は使用しないでください。(用紙にシワが発生することがあります)

*9：長さが 210mm 未満の用紙はフェイスアップで排出してください。フェイスダウンへ排出すると、紙ぶまりの原因になります。

注意

用紙サイズを A6、A5 サイズおよび用紙幅が 148mm (A5 幅) 以下を設定すると、印刷速度が遅くなります。

エラー

プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください。

コード nnn	操作パネル表示	ワライ ランプ	点検 ランプ	内 容
300	アラビヤ 341ドゥ シタガ* 300: ネットワークエラー	消灯	点滅	ネットワークエラーが発生しました。プリンタの電源を OFF/ON してください。
310	か-ラ シタガ* 310: カバ- オープン	消灯	点滅	トップカバーまたはフロントカバーが開いています。印刷するときはカバーを開めてください。
311	か-ラ シタガ* 311: カバ- オープン	消灯	点滅	トップカバーまたはフロントカバーが開いています。印刷するときはカバーを開めてください。
316	か-ラ シタガ* 316: カバ- オープン	消灯	点滅	両面印刷ユニットカバーが開いています。印刷するときはカバーを開めてください。
320	リセッティング シタガ* 320: リセットエラー	消灯	点滅	定着器ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。 プリンタが冷えているときに電源を入れた場合に、このエラーになることがあります。その場合は電源を切り、しばらくの間待ってから、もう一度電源を入れてください。
330	ベルト シタガ* 330: ベルトエラー	消灯	点滅	ベルトユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
340	ドラム シタガ* 340: Y ドラムエラー	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
341	ドラム シタガ* 341: M ドラムエラー	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
342	ドラム シタガ* 342: C ドラムエラー	消灯	点滅	シアンのイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
343	ベルト シタガ* 343: K ドラムエラー	消灯	点滅	ベルトのロックが外れているが、ブラックイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。ベルトのロックを確認し、ブラックイメージドラムカートリッジを取り付け直してください。
350	ドラム シタガ* 350: Y ドラムエラー	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
351	ドラム シタガ* 351: M ドラムエラー	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
352	ドラム シタガ* 352: C ドラムエラー	消灯	点滅	シアンのイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
353	ドラム シタガ* 353: K ドラムエラー	消灯	点滅	ブラックイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
354	リセッティング シタガ* 354: リセットエラー	消灯	点滅	定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してください。
355	ベルト シタガ* 355: ベルトエラー	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。
356	ベルト シタガ* 356: ベルトエラー	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。
360	リセット シタガ* 360: リセットエラー	消灯	点滅	両面印刷ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
410	トナー シタガ* 410: Y トナーエラー	消灯	点滅	イエロートナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
411	トナー シタガ* 411: M トナーエラー	消灯	点滅	マゼンタトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。

コード nnn	操作パネル表示	ワライ ランプ	点検 ランプ	内 容
412	トナー シタガ* 412: C トナーエラー	消灯	点滅	シアントナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
413	トナー シタガ* 413: K トナーエラー	消灯	点滅	ブラックトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
414	トナー シタガ* 414: Y トナーエラー	消灯	点滅	イエローの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。
415	トナー シタガ* 415: M トナーエラー	消灯	点滅	シアンの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。
416	トナー シタガ* 416: C トナーエラー	消灯	点滅	シアンの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。
420	メモリ シタガ* 420: メモリエラー	消灯	点滅	メモリ不足です。○「オンライン」スイッチを押してください。必要に応じて増設メモリをお求めください。
421	PROTEC PAPER 421: ERROR	消灯	点滅	「ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティ」で設定したセキュリティレベルの印刷制限条件を満たさない印刷データがプリンタに送信されました。 プリンタへ設定したセキュリティレベルと、ご使用中のプリンタドライバをご確認ください。ProtecPrint 設定のセキュリティレベルについてはProtecPrint プリンタ設定ユーティリティと共にインストールされる、「ProtecPrint マニュアル (リファレンス編)」をご覧ください。
422	PROTEC PAPER 422: ERROR	消灯	点滅	印刷する文章に文字が多すぎるが、色の濃い図や背景などが多いページがある場合に表示されます。 文字の行間を空けたり、色の濃い図や背景などを減らしてみてください。
426	PROTEC PAPER 426: ERROR	消灯	点滅	ProtecPrint 印刷でサポートしていない用紙サイズが指定されました。 用紙サイズ「はがき 100 x 148mm」以上の大きさの用紙を選択して印刷を行ってください。
430	カセット シタガ* 430: トレイ 1 カセットエラー	消灯	点滅	トレイ 1 のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
440	カセット シタガ* 440: トレイ 1 カセットエラー	消灯	点滅	トレイ 1 のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
460	mmmmmm/pppppppppppppppp 460: MP トレイ 2 カセットエラー	消灯	点滅	マルチバーパストレイの用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙をセットして○「オンライン」スイッチを押してください。
	mmmmmm/pppppppppppppppp 460: MP トレイ 2 カセットエラー	消灯	点滅	マルチバーパストレイの用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして○「オンライン」スイッチを押してください。
461	mmmmmm/pppppppppppppppp 461: トレイ 1 カセットエラー	消灯	点滅	トレイ 1 の用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙をセットして○「オンライン」スイッチを押してください。
	mmmmmm/pppppppppppppppp 461: トレイ 1 カセットエラー	消灯	点滅	トレイ 1 の用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして○「オンライン」スイッチを押してください。

コード nnn	操作パネル表示	ワライ ランプ	点検 ランプ	内 容
462	mmmmmm/pppppppppppppppp 462: トレイ 2 カセットエラー	消灯	点滅	トレイ 2 の用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙をセットして○「オンライン」スイッチを押してください。
	mmmmmm/pppppppppppppppp 462: トレイ 2 カセットエラー	消灯	点滅	トレイ 2 の用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして○「オンライン」スイッチを押してください。 プリンタの設定メニューで、[メディアメニュー] - [トレイ 2 ヨウシサイズ] を用紙サイズに合わせてください。
490	mmmmmmpppppppppppppppp 490: MP トレイ 2 カセットエラー	消灯	点滅	マルチバーパストレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙をセットして○「オンライン」スイッチを押してください。
491	mmmmmmpppppppppppppppp 491: トレイ 1 カセットエラー	消灯	点滅	トレイ 1 に用紙がありません。表示されているサイズの用紙を入れてください。
492	mmmmmmpppppppppppppppp 492: トレイ 2 カセットエラー	消灯	点滅	トレイ 2 に用紙がありません。またはトレイ 2 から印刷しようとしていますが、トレイ 2 のカセットが抜かれているためでできません。表示されているサイズの用紙を入れてください。
540	エラー トナーカートリッジ 540: Y トナーエラー	消灯	点滅	イエローのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
541	エラー トナーカートリッジ 541: M トナーエラー	消灯	点滅	マゼンタのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
542	エラー トナーカートリッジ 542: C トナーエラー	消灯	点滅	シアンのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
543	エラー トナーカートリッジ 543: K トナーエラー	消灯	点滅	ブラックのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
544	エラー トナーカートリッジ 544: Y トナーエラー	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジがロックされていません。イエロートナーカートリッジのレバーを確認してください。
545	エラー トナーカートリッジ 545: M トナーエラー	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジがロックされていません。マゼンタトナーカートリッジのレバーを確認してください。
546	エラー トナーカートリッジ 546: C トナーエラー	消灯	点滅	シアントナーカートリッジがロックされていません。シアントナーカートリッジのレバーを確認してください。
547	エラー トナーカートリッジ 547: K トナーエラー	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジがロックされていません。ブラックトナーカートリッジのレバーを確認してください。
550	シアン トナーカートリッジ 550: Y トナーエラー	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジが認識できません。純正のイエロートナーカートリッジをセットしてください。
551	シアン トナーカートリッジ 551: M トナーエラー	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジが認識できません。純正のマゼンタトナーカートリッジをセットしてください。

用紙の厚さの設定

プリンタの操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設定します。
メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関する設定です。

注意

・メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印刷品質が低下したり、定着器ユニットを傷めるおそれがあります。
・用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。

種 類	厚 さ	プリンタドライバの [用紙厚] の設定 ^{*2}	操作パネルの設定値	
			メディアウェイト (用紙の厚さ)	メディアタイプ (用紙の種類) ^{*1}
普通紙 ^{*3}	55～64kg(64～74g/m ²)	普通紙	フツウシ	フツウシ
	65～89kg(75～104g/m ²)	厚い紙	アツイカミ	
	90～103kg(105～120g/m ²)	より厚い紙	ヨリアツイカミ	
	104～172kg(121～200g/m ²)	ごく厚い紙	ゴクアツイカミ	
はがき ^{*4}	—	—	—	—
封筒 ^{*4}	—	—	—	—
ラベル紙	0.1～0.17mm 未満	ラベル紙 1	ヨリアツイカミ	ラベルシ
	0.17～0.2mm	ラベル紙 2	ゴクアツイカミ	
OHP シート ^{*5}	—	OHP シート	—	OHP

*1：メディアタイプの工場出荷時の設定は「フツウシ」です。

*2：用紙の厚さ・種類は操作パネルとプリンタドライバで設定することができます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバ設定が優先されます。プリンタドライバの [給紙方法] で [自動選択] が選択されている場合、または [用紙厚] で [プリンタ設定] が選択されている場合は、操作パネルの設定で印刷します。

*3：両面印刷できる用紙の厚さは重量 55～90kg (64～105g/m²) です。

*4：はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設定の必要はありません。


*5：OHP シートはメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設定は必要ありません。

メモ

メディアウェイトの [ヨリアツイカミ]、[ゴクアツイカミ]、メディアタイプの [ラベルシ]、[OHP] を設定すると、印刷速度が遅くなります。


紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると、操作パネルに [ヨウシ ジャム] メッセージが表示されます。
次の手順でつまった用紙を取り除いてください。

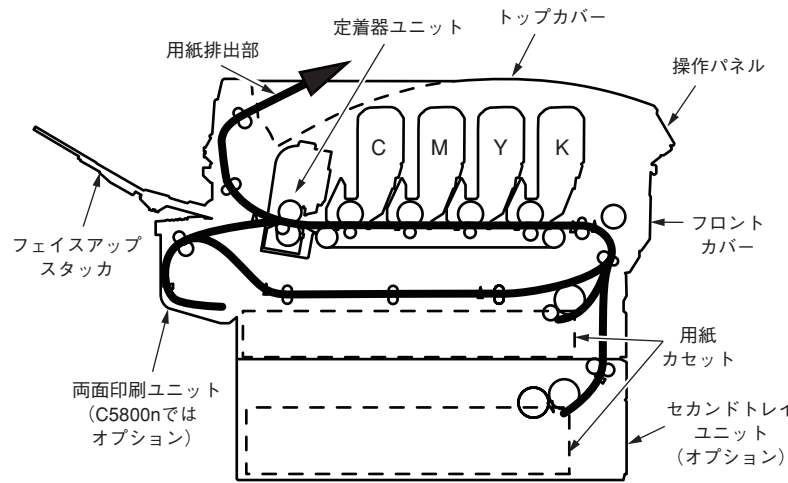

紙づまり（ジャム）発生場所とエラーコード

紙つまりの場所がエラーコードで表示されるので、場所を確認します。

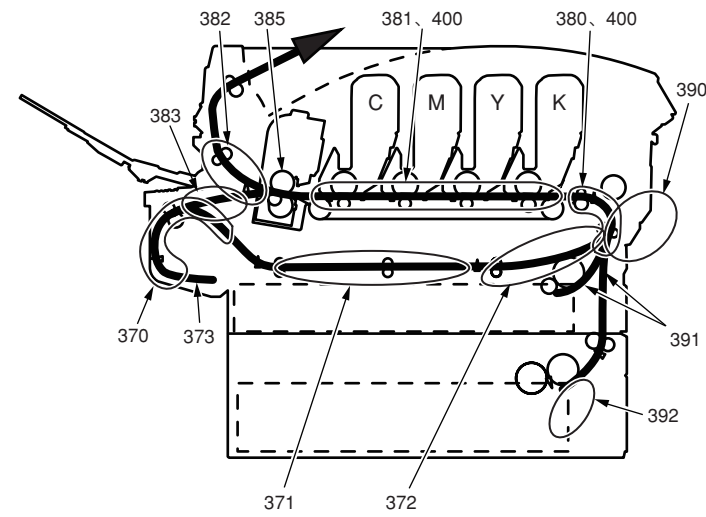


コード	操作パネル表示	ワイドランプ	点検ランプ	内 容
370	リ アカバー アテンション 370 : 30分	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてしまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。
371	リ アカバー アテンション 371 : 30分	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてしまった用紙を取り除いてください。中央付近に用紙があります。
372	フロントカバー アテンション 372 : 30分	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてしまった用紙を取り除いてください。手前の方に用紙があります。
373	リ アカバー アテンション 373 : 30分	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてしまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。
380	フロントカバー アテンション 380 : 30分	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてしまった用紙を取り除いてください。
381	トッパカバー アテンション 381 : 30分	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トッパカバーを開けてしまった用紙を取り除いてください。ドラムの下に用紙があります。
382	トッパカバー アテンション 382 : 30分	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トッパカバーを開けてしまった用紙を取り除いてください。定着器付近に用紙があります。
383	トッパカバー アテンション 383 : 30分	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トッパカバーを開けてしまった用紙を取り除いてください。定着器から両面印刷ユニット入付口に用紙があります。
385	トッパカバー アテンション 385 : 30分	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トッパカバーを開けてIDユニットを取り出し、定着器を取り出してください。用紙は定着器に挟まれています。用紙の端をつまみ、リリースレバーを押しながらゆっくり引き抜いてください。定着器は高温ですので、注意してください。
389	トッパカバー アテンション 389 : 30分	消灯	点滅	場所を特定できない紙づまりが発生しました。トッパカバーまたはフロントカバーを開けてしまった用紙を取り除いてください。
390	フィックス MP トイレ 390 : 30分	消灯	点滅	マルチパーパストレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてしまった用紙を取り除いてください。
391	フロントカバー アテンション 391 : 30分	消灯	点滅	トレイ 1 からの給紙中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてしまった用紙を取り除いてください。
392	フロントカバー アテンション 392 : 30分	消灯	点滅	トレイ 2 からの給紙中に紙づまりが発生しました。用紙力セットを抜き、つまんだ用紙を取り除いてください。用紙除去後、フロントカバーを開閉してください。
400	フロントカバー アテンション 400 : 30分	消灯	点滅	用紙サイズが違います。正しいサイズの用紙をトレイに入れて、フロントカバーを開閉してください。プリンタ内に用紙が残っている場合は取り除いてください。

フロントカバー部（コード：372、380、390、391、400）


フロントカバーを開け、用紙の先端および後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。

コード 400 の場合は、用紙は自動的に排出されることがあります。このときは、フロントカバーの開閉でエラーは解除されます。


後端が見える場合

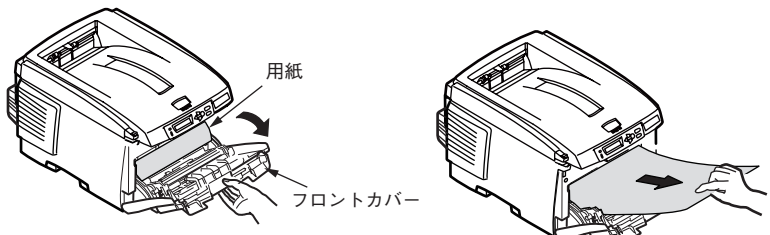

先端が見える場合

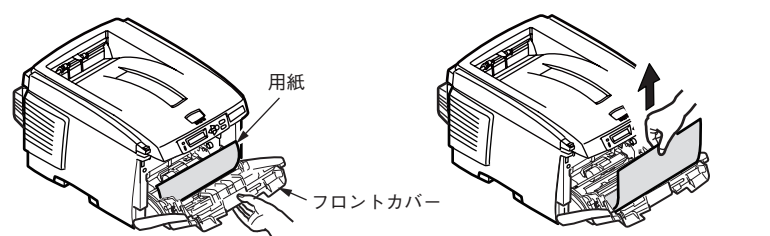


先端が見えない場合 1 先端が見えない場合 2

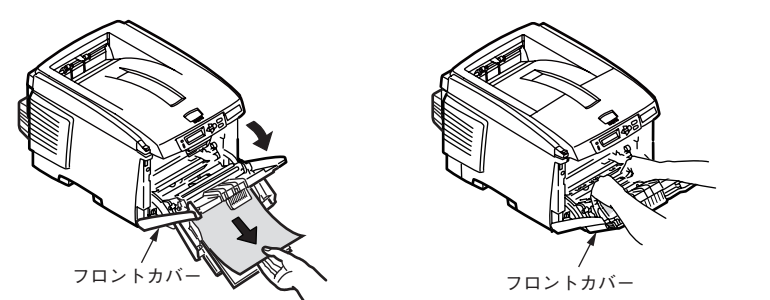


用紙排出部（コード：382）

排出口から用紙をゆっくり引き出します。


注 用紙排出部でつままった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えている場合は、プリンタ内側に用紙を引き出してください。無理に後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそれがあります。

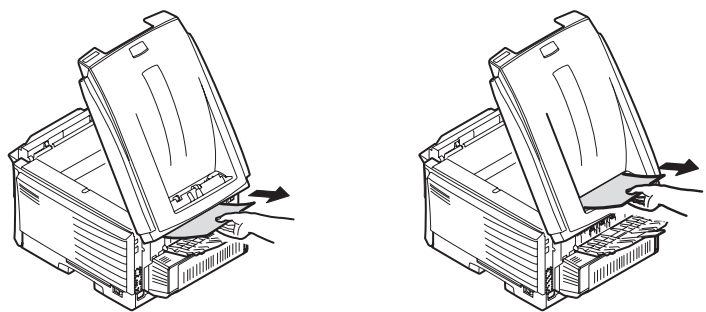

定着器ユニット部（コード：381、382、383、385）




定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意してください。熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。

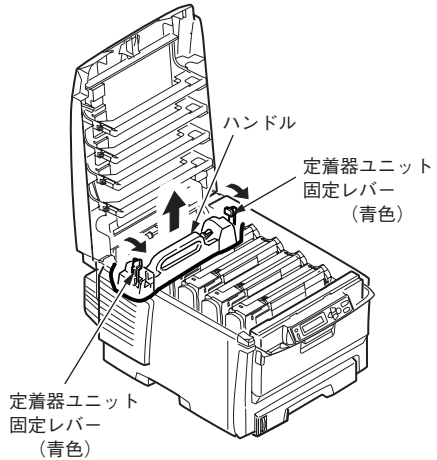

- ① 定着器ユニット固定レバー（青色2ヶ所）を矢印の方向へ起します。
- ② ハンドルを持ち定着器ユニットを取り出し、平らなテーブルの上に置きます。

定着器ユニットの
レバー（青色）


- ③ 定着器ユニットのレバー（青色）を矢印の方向に押しながら、つまった用紙を必ず矢印方向（手前方向）へゆっくり引き出します。

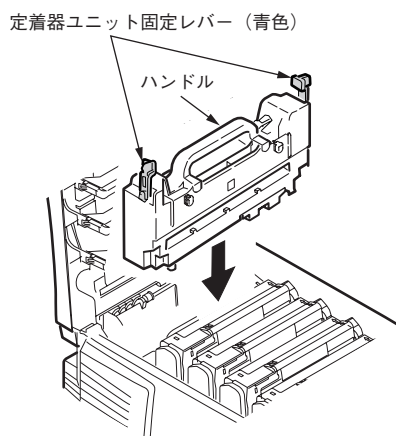


- ④ ハンドルを持ち、定着器ユニットをプリンタの中へ静かに戻します。
- ⑤ 定着器ユニット固定レバー（青色 2 ヶ所）を奥側に倒し、固定します。




- ・定着器ユニット部分のつまった用紙を取り除いた後は、定着器ユニット内部に未定着のトナーが残っていることがあるため、メニューマッド7印刷（現在の設定を確認します（メニューマッド印刷））（セッターアップ編））、白紙等を数回印刷してください。
- ・つまった用紙を取り除いても紙づまりエラーが解除されない場合は、ユーザーズマニュアル（セッターアップ編）に従って、イメージドラムカートリッジを取り外し、つまった用紙を取り除いてください。イメージドラムカートリッジを外す前に、ネジに手を触れて、静電気を逃がしてください。

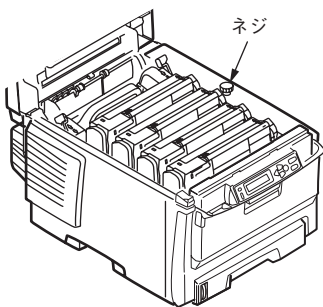


両面印刷ユニット部 (C5800n ではオプション) (コード: 370、371、373)

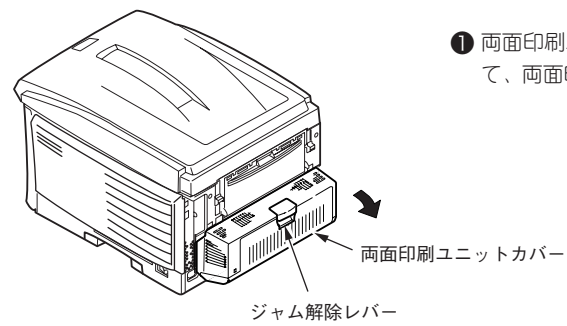


- ① 両面印刷ユニット部のジャム解除レバーを押して、両面印刷ユニットカバーを開きます。

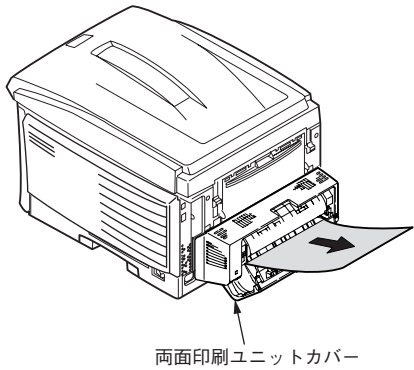

- ② つまっている用紙を取り出します。
用紙が見えない場合は、**一旦両面印刷ユニット
カバー**を閉めてください。用紙が自動的に排出
されます。

 **注！** 両面印刷ユニットを抜く場合は、プリンタの電源を OFF にしてください。

セカンドトレイユニット部（オプション）（コード：391、392）

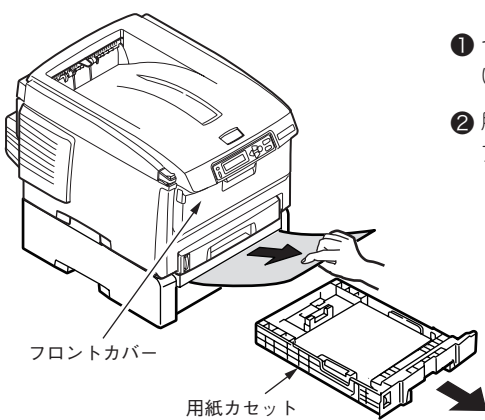


- ① セカンドトレイユニット部の用紙カセットを抜いて用紙を取り除きます。
- ② 用紙を除去後、操作パネルの下の取っ手を持ちフロントカバーを開閉してください。


クイックガイドの収納

クイックガイド専用の袋をプリンタに貼り付け、クイックガイド（本書）をしまいます。

- 1 クイックガイド専用袋を裏側にして、両面テープ（2ヶ所）をはがします。

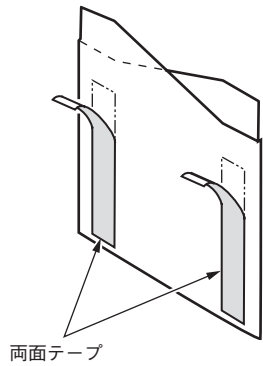

- 2 専用袋をプリンタに貼り付けます。

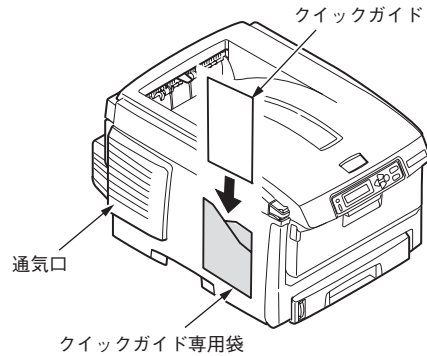

注！ プリンタの通気口を塞がないように貼り付けてください。